



aquauno LOGICA PLUS

PROGRAMMATORE
AUTOMATICO
CON CICLI DI
IRRIGAZIONE
PREFISSATI

MANUALE ISTRUZIONI

8411



claber®

I

1

UK

14

F

27

D

40

E

53

P

66

S

79

NL

92

GR

105



①
2

AQUAUNO LOGICA

RINGRAZIANDO PER LA FIDUCIA CONCESSA CON L'ACQUISTO DI QUESTO PROGRAMMATORE, CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE. OGNI PARAGRAFO VI DARA' TUTTE LE INDICAZIONI SU COME ESEGUIRE CORRETTAMENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

LEGENDA:

0 = STAND-BY = ATTESA
EVERY = OGNI
WEEK = SETTIMANA
MIN = MINUTI
H = ORE

- ① FILTRO LAVABILE
- ② PRESA FEMMINA FILETTO 3/4"
- ③ MONOCOMANDO A MANOPOLA
- ④ COPERCHIO CENTRALINA
- ⑤ PRESA QUICK-CLICK SYSTEM
- ⑥ LED

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ASSUMENDONE LA PIENA RESPONSABILITA', DICHIARIAMO CHE IL PRODOTTO E' CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE ED AI RELATIVI DOCUMENTI: EN 55022/CEI ENV 50140 IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/336 CEE.

CE 97

DANIELE PAPAIS






①
4

INSTALLAZIONE AL RUBINETTO

ALLENTARE LA GHIERA ESTERNA **C**, AVVITARE LA PRESA FEMMINA 3/4" **A** SUL RUBINETTO 3/4" **B**.
FISSARE LA CENTRALINA AL RUBINETTO AVVITANDO LA GHIERA **C**.

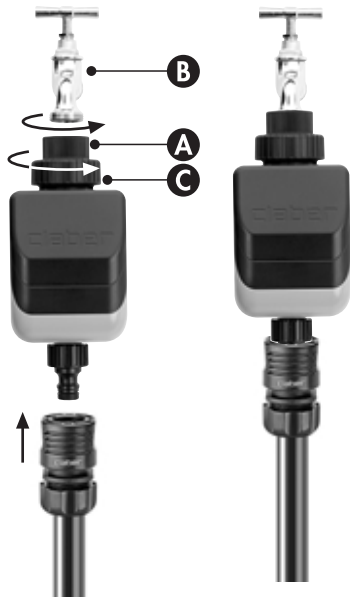



PRESTAZIONI IDRAULICHE

①
5

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	11	16	22	25	27	31	35

TENSIONE - ALIMENTAZIONE UNA BATTERIA DA 9 VOLT ALKALINA.

DURATA: SUFFICIENTE PER UN' INTERA STAGIONE. CONSIGLIAMO DI TOGLIERE LA BATTERIA DURANTE I PERIODI DI INUTILIZZO DEL PROGRAMMATORE. QUANDO LA CARICA NON E' PIU' SUFFICIENTE, IL PROGRAMMATORE INTERROMPE AUTOMATICAMENTE LE SUE FUNZIONI CHIUDENDO L'ELETTROVALVOLA.

N.B. IL PERDURARE DELLA CARICA DELLA BATTERIA INSTALLATA E' DIFFICILMENTE PREVEDIBILE E SONO VARI I FATTORI ESTERNI CHE POSSONO PROVOCARE IL REPENTINO ESAURIMENTO. SI SUGGERISCE PERTANTO DI SOSTITUIRE LA BATTERIA ALL' INIZIO DI OGNI STAGIONE.



①
6

MONOCOMANDO A MANOPOLA





①
7

PER L'IMPOSTAZIONE DI UNO DEI **15** PROGRAMMI MEMORIZZATI E' SUFFICIENTE RUOTARE IL MONOCOMANDO A MANOPOLA E SCEGLIERE UNA DELLE 15 TACCHE NUMERATE (1-15) CORRISPONDENTE AL CICLO DI IRRIGAZIONE CHE SI DESIDERA ATTIVARE. SE IL LED LUMINOSO FA UN LAMPEGGIO OGNI 2 SECONDI CIRCA, LA BATTERIA È CARICA; SE RIMANE SPENTO, LA BATTERIA DEVE ESSERE SOSTITUITA (SE NE CONSIGLIA COMUNQUE LA SOSTITUZIONE UNA VOLTA ALL'ANNO).

1	2 min.	every	6 h.
2	5 min.	every	6 h.
3	2 min.	every	12 h.
4	5 min.	every	12 h.
5	10 min.	every	12 h.
6	5 min.	every	24 h.
7	15 min.	every	24 h.
8	30 min.	every	24 h.
9	60 min.	every	24 h.
10	90 min.	every	24 h.
11	30 min.	every	48 h.
12	60 min.	every	48 h.
13	60 min.	every	72 h.
14	90 min.	every	72 h.
15	120 min.	every	week
0	STAND - BY		

ESEMPIO

POSIZIONE 3 = 2 MINUTI DI IRRIGAZIONE OGNI 12 ORE. IMPOSTANDO UN PROGRAMMA ALLE ORE 18 LA PARTENZA E' RITARDATA DI 10 SECONDI E SI RIPETE DOPO LE 12 ORE (IN QUESTO CASO ALLE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO).




①
8

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

AVVIENE CON UN SEMPLICISSIMO DISINNESTO, (MEDIANTE I DUE PULSANTI LATERALI), DEL PANNELLO FRONTALE ED IL COLLEGAMENTO SUI NORMALI BOTTONCINI DI ATTAFFO.

LA BATTERIA (9 V.) DEVE ESSERE CORRETTAMENTE POSIZIONATA NELL' APOSTITA SEDE.

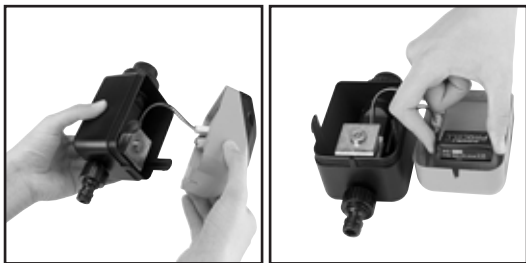







PROGRAMMAZIONE

①
9

IL TEMPO DEI 15 CICLI PREDEFINITI CONSENTE L'IRRIGAZIONE CALBRATA DI PIANTE CON DIVERSO FABBISOGNO D'ACQUA SECONDO LA SPECIE E LA SITUAZIONE AMBIENTALE.

1 ATTENZIONE: IL PROGRAMMA SELEZIONATO SI ATTIVA IMMEDIATAMENTE (CON UN RITARDO DI 10 SECONDI).

2 ATTENZIONE: IMPOSTANDO UN NUOVO PROGRAMMA LA VALVOLA SI CHIUDE SE APERTA E INIZIA IL CONTEGGIO DEL NUOVO CICLO DI IRRIGAZIONE.

ESEMPIO:	
	7 5 8
	7 5 8
	3 6 4



①
10

FUNZIONE MANUALE/STAND-BY

POSIZIONANDO LA MANOPOLA SU UNO DEI 15 PROGRAMMI SELEZIONABILI, DOPO 10 SECONDI IL PROGRAMMATORE FUNZIONA COME UN NORMALE RUBINETTO. PER INTERROMPERE L'EROGAZIONE BASTA RUOTARE LA MANOPOLA IN CORRISPONDENZA DELLO **0** (STAND-BY).

ATTENZIONE: QUESTA FUNZIONE ANNULLA IL PROGRAMMA PRECEDENTEMENTE IMPOSTATO. E' NECESSARIO QUINDI RIPROGRAMMARE LA CENTRALINA (VEDI PAG. 9). SE IL MONOCOMANDO A MANOPOLA VIENE LASCIATO IN CORRISPONDENZA DELLA TACCA **0** (STAND-BY) IL PROGRAMMATORE RIMANE INATTIVO.

RACCOMANDAZIONI

- NON LASCIATE CHE L'APPARECCHIO GELI.
- NON USATE AQUAUNO LOGICA SU TUBAZIONI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE O COMUNQUE LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA.
- NON IMPIEGARE AQUAUNO LOGICA CON PRESSIONE DI ENTRATA SUPERIORE AI 10 BAR.
- UTILIZZARE SOLAMENTE BATTERIE ALKALINE NUOVE.
- QUANDO NON DOVETE PROGRAMMARE TENETE CHIUSO IL COPERCHIO IN MODO DA PROTEGGERE IL PROGRAMMATORE DAI RAGGI SOLARI E DALL'UMIDITA'.
- ALMENO UNA VOLTA PER STAGIONE PULIRE IL FILTRO IN SCHIUMA SINTETICA SOTTO L'ACQUA CORRENTE. IN PRESENZA DI ACQUE DURE O TORBIDE RIPETETE L'OPERAZIONE CON MAGGIORE FREQUENZA.



COLLEGAMENTO AD UN RAIN SENSOR

11

E' POSSIBILE COLLEGARE AD AQUAUNO LOGICA UN SENSORE DI PIOGGIA (RAIN SENSOR CLABER COD. 90915). RAIN SENSOR INTERRUPE IL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE DI AQUAUNO LOGICA IN CASO DI PIOGGIA, RIPRISTINANDOLO AUTOMATICAMENTE QUANDO SI ESAURISCE L'ACQUA NEL SENSORE. RAIN SENSOR DEVE ESSERE COLLEGATO AGLI APPOSITI DUE CONTATTI ELETTRICI PREVISTI SUL LATO INTERNO DEL MODULO DI PROGRAMMAZIONE DI AQUAUNO LOGICA UTILIZZANDO IL CONNETTORE FORNITO COL SENSORE. IL CAVO BIPOLARE DEVE ENTRARE ATTRAVERSO L'APPOSITO ALLOGGIAMENTO PREVISTO NELLA PARTE INFERIORE DI AQUAUNO LOGICA. PRIMA DI INSERIRE IL CONNETTORE, RIMUOVERE IL PONTICELLO INSTALLATO TRA I DUE CONTATTI).



+

-

+

-



+

-

VALVOLA A

VALVOLA B

BATTERIA

SENSORE

CONNETTORE IN DOTAZIONE
A RAIN SENSOR





①
12

claber®

CONTROLLO	CONTROLLO	CONTROLLO
1	2	3

GARANZIA

L'APPARECCHIO E' GARANTITO PER DUE ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO CHE SARA' CERTIFICATA DALLA FATTURA, RICEVUTA O SCONTRINO FISCALE RILASCIATO ALL' ATTO DELL' ACQUISTO. LA GARANZIA DECADE IN CASO DI MANOMISSIONE DELL' APPARECCHIO O PER LA MANCANZA DI UNO DEI GIUSTIFICATIVI FISCALI.

RIPORTARE IL NUMERO DI MATRICOLA

--	--	--	--	--	--	--

LE CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA SONO RIPORTATE SUL RETRO.



CONDIZIONI DI GARANZIA

①
13

CLABER GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È ESENTE DA DIFETTI DI MATERIALE O DI FABBRICAZIONE. ENTRO IL PERIODO DI DUE ANNI DALLA DATA DI CONSEGNA AL CONSUMATORE CLABER PROVVEDERÀ SENZA ADDEBITO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI PARTI RICONOSCIUTE DIFETTOSE IN PRODOTTI IMPIEGATI IN CONDIZIONE DI NORMALE ESERCIZIO E CORRETTA MANUTENZIONE CHE NON SIANO STATI MANIPOLATI O MODIFICATI. CLABER NON ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVATI DA USO NON CORRETTO E IMPROPRIO O DA ERRORI DI INSTALLAZIONE, PER I QUALI SI RICHIAMA IL RISPETTO DELLE NORME E PRESCRIZIONE DI INSTALLAZIONE ED USO DEL PRODOTTO, NÉ PER PRODOTTI NON DALLA STESSA FABBRICATI ANCHE SE USATI IN COMBINAZIONE CON I PROPRI. LA MERCE VIAGGIA INTERAMENTE A CARICO E A RISCHIO E PERICOLO DEL PROPRIETARIO. L'ASSISTENZA È DATA DAI LABORATORI AUTORIZZATI CLABER, PER INFORMAZIONI SUI CENTRI ASSISTENZA ATTIVI POTETE TELEFONARE ALLA CLABER SPA TEL. 0434.958836 O MANDARE UN FAX ALLO 0434.957193 O INVIARE UNA MAIL ALL'INDIRIZZO info@claber.com. PER OGNI ALTRO ASPETTO FANNO TESTO LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

www.claber.com
info@claber.com

claber®