

① AQUAUNO LOGICA

2

RINGRAZIANDO PER LA FIDUCIA CONCESSA CON L'ACQUISTO DI QUESTO PROGRAMMATORE, CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE. OGNI PARAGRAFO VI DARÀ TUTTE LE INDICAZIONI SU COME ESEGUIRE CORRETTAMENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

0 = STAND-BY = ATTESA
 EVERY = OGNI
 WEEK = SETTIMANA
 MIN = MINUTI
 H = ORE

LEGENDA:

- ① FILTRO LAVABILE
- ② PRESA FEMMINA FILETTO 3/4"
- ③ MONOCOMANDO A MANOPOLA
- ④ COPERCHIO CENTRALINA
- ⑤ PRESA QUICK-CLIK SYSTEM

CE Dichiarazione di conformità

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 55022/CEI ENV 50140 in base alle prescrizioni della direttiva 89/336 CEE.


CE 97

Pasut Claudio

Dr. Carlo Marcolin

Pasut Claudio


Dr. Carlo Marcolin

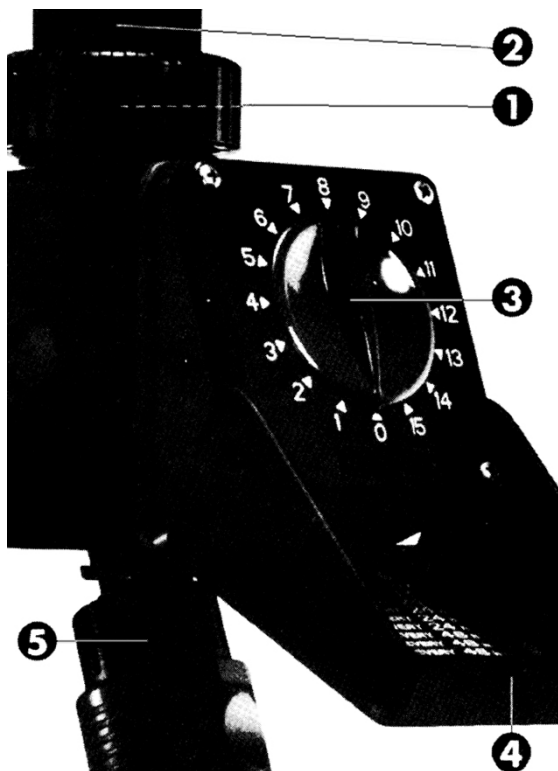

① INSTALLAZIONE AL RUBINETTO

4

ALLENTARE LA GHIERA ESTERNA C, AVVITARE LA PRESA FEMMINA 3/4" A SUL RUBINETTO 3/4" B. FISSARE LA CENTRALINA AL RUBINETTO AVVITANDO LA GHIERA C.

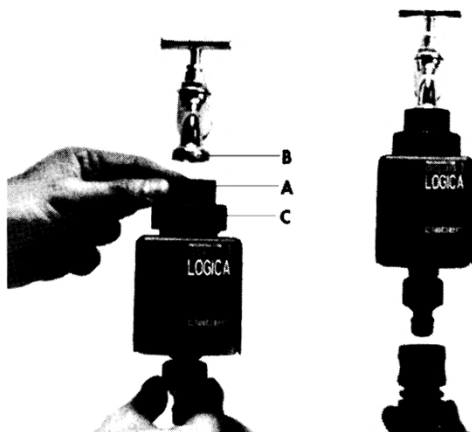

PRESTAZIONI IDRAULICHE

①
5

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min.	11	16	22	25	27	31	35


TENSIONE-ALIMENTAZIONE

UNA BATTERIA DA 9 VOLT ALKALINA.

DURATA: SUFFICIENTE PER UN'INTERA STAGIONE CON UNA MEDIA DI 4 IRRIGAZIONI GIORNALIERE. CONSIGLIAMO DI TOGLIERE LA BATTERIA DURANTE I PERIODI DI INUTILIZZO DEL PROGRAMMATORE. QUANDO LA CARICA NON È PIÙ SUFFICIENTE, IL PROGRAMMATORE INTERROMPE AUTOMATICAMENTE LE SUE FUNZIONI CHIUDENDO L'ELETTROVALVOLA.

N.B. IL PERDURARE DELLA CARICA DELLA BATTERIA INSTALLATA È DIFFICILMENTE PREVEDIBILE E SONO VARI I FATTORI ESTERNI CHE POSSONO PROVOCARE IL REPENTINO ESAURIMENTO. SI SUGGERISCE PERTANTO DI SOSTITUIRE LA BATTERIA ALL'INIZIO DI OGNI STAGIONE.

MONOCOMANDO A MANOPOLA

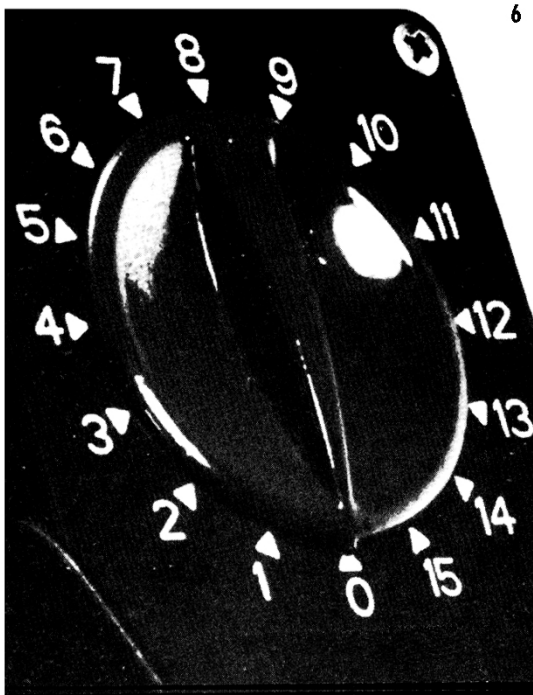

①
6

PER L'IMPOSTAZIONE DI UNO DEI 15 PROGRAMMI MEMORIZZATI È SUFFICIENTE RUOTARE IL MONOCOMANDO A MANOPOLA E SCEGLIERE UNA DELLE 15 TACCHE NUMERATE (1-15) CORRISPONDENTE AL CICLO DI IRRIGAZIONE CHE SI DESIDERA ATTIVARE.

①
7

1	2 min.	EVERY	6 h.
2	5 min.	EVERY	6 h.
3	2 min.	EVERY	12 h.
4	5 min.	EVERY	12 h.
5	10 min.	EVERY	12 h.
6	5 min.	EVERY	24 h.
7	15 min.	EVERY	24 h.
8	30 min.	EVERY	24 h.
9	60 min.	EVERY	24 h.
10	90 min.	EVERY	24 h.
11	30 min.	EVERY	48 h.
12	60 min.	EVERY	48 h.
13	60 min.	EVERY	72 h.
14	90 min.	EVERY	72 h.
15	120 min.	EVERY	WEEK
0	STAND-BY (ATTESA)		

ESEMPIO

POSIZIONE 3 = 2 MINUTI DI IRRIGAZIONE OGNI 12 ORE. IMPOSTANDO UN PROGRAMMA ALLE ORE 18 LA PARTENZA È RITARDATA DI 10 SECONDI E SI RIPETE DOPO LE 12 ORE (IN QUESTO CASO ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO).

① INSERIMENTO DELLA BATTERIA

8

AVVIENE CON UN SEMPLICISSIMO DISINNESTO, (MEDIANTE I DUE PULSANTI LATERALI), DEL PANNELLO FRONTALE ED IL COLLEGAMENTO SUI NORMALI BOTTONCINI DI ATTACCO. LA BATTERIA (9 v.) DEVE ESSERE CORRETTAMENTE POSIZIONATA NELLA APPOSITA SEDE.






PROGRAMMAZIONE

①
9

IL TEMPO DEI 15 CICLI PREDEFINITI CONSENTE L'IRRIGAZIONE CALIBRATA DI PIANTE CON DIVERSO FABBISOGNO D'ACQUA SECONDO LA SPECIE E LA SITUAZIONE AMBIENTALE.

① **ATTENZIONE:** IL PROGRAMMA SELEZIONATO SI ATTIVA IMMEDIATAMENTE (CON UN RITARDO DI 10 SECONDI)

② **ATTENZIONE:** IMPOSTANDO UN NUOVO PROGRAMMA LA VALVOLA SI CHIUDE SE APERTA E INIZIA IL CONTEGGIO DEL NUOVO CICLO DI IRRIGAZIONE.

ESEMPIO:	
	7 5 8
	7 5 8
	3 6 4

1
10

FUNZIONE MANUALE/STAND-BY

POSIZIONANDO LA MANOPOLA SU UNO DEI 15 PROGRAMMI SELEZIONABILI, DOPO 10 SECONDI IL PROGRAMMATORE FUNZIONA COME UN NORMALE RUBINETTO. PER INTERRUOMPERE L'EROGAZIONE BASTA RUOTARE LA MANOPOLA IN CORRISPONDENZA DELLO 0 (STAND-BY).

ATTENZIONE:

QUESTA FUNZIONE ANNULLA IL PROGRAMMA PRECEDENTEMENTE IMPOSTATO. È NECESSARIO QUINDI RIPROGRAMMARE LA CENTRALINA (VEDI PAG. 9). SE IL MONOCOMANDO A MANOPOLA VIENE LASCIATO IN CORRISPONDENZA DELLA TACCA 0 (STAND-BY) IL PROGRAMMATORE RIMANE INATTIVO.

RACCOMANDAZIONI

- NON LASCIATE CHE L'APPARECCHIO GELI.
- NON USATE AQUAUNO LOGICA SU TUBAZIONI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE O COMUNGUE LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA.
- NON IMPIEGARE AQUAUNO LOGICA CON PRESSIONE DI ENTRATA SUPERIORE AI 10 BAR.
- UTILIZZARE SOLAMENTE BATTERIE ALKALINE NUOVE.
- QUANDO NON DOVETE PROGRAMMARE TENETE CHIUSO IL COPERCHIO IN MODO DA PROTEGGERE IL PROGRAMMATORE DAI RAGGI SOLARI E DALL'UMIDITÀ.
- ALMENO UNA VOLTA PER STAGIONE PULIRE IL FILTRO IN SCHIUMA SISTENTICA SOTTO L'ACQUA CORRENTE. IN PRESENZA DI ACQUE DURE O TORBIDE RIPETERE L'OPERAZIONE CON MAGGIOR FREQUENZA.