


INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'IRRIGATORE A TURBINA

1. COLLEGARE AL TUBO SOTTERRANEO

ATTENZIONE: Non usare sigillante per tubi.


1.

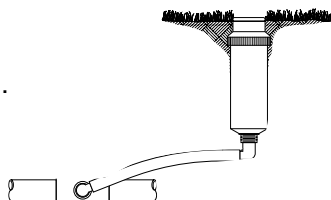

2. TIRARE IL TAPPO E BLOCCARLO

Tirare il tappo verso l'alto per fare apparire la filettatura e bloccarlo con il morsetto.

2.

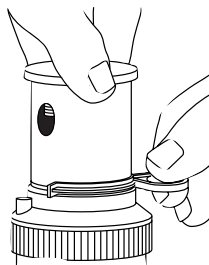

3. TOGLIERE IL TAPPO

Allineare il segno sul tappo con l'apertura dell'effusore. Togliere il tappo con una chiave.


3.



4. SCEGLIERE E INSTALLARE L'UGELLO


Svitare la vite di bloccaggio dell'ugello. Infilare l'ugello nell'apertura e riavvitare. Accertarsi che la vite sia avvitata sufficientemente in modo da lasciare libera la plastica circostante, altrimenti il tappo non sarà completamente innestato. Gli irrigatori posti in fondo a pendii possono essere dotati di valvola ADV per ridurre il deflusso durante i periodi di inattività del sistema.

4.

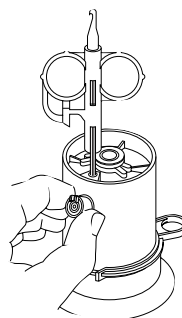

5. REGOLAZIONE DEL CIRCOLO COMPLETO

Per un'irrigazione a CIRCOLO COMPLETO, lasciare il lato nero verso l'alto. I collari non richiedono regolazione.

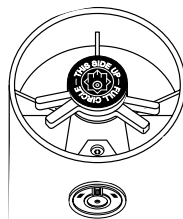

5. Disco a incastro "CLICK-SET"

6. REGOLAZIONE DEL CIRCOLO PARZIALE


A. TOGLIERE IL DISCO A INCASTRO

e girare manualmente l'irrigatore fino a che l'ugello sia puntato verso il centro dell'area da irrigare.

B. SISTEMARE IL DISCO A INCASTRO CON IL LATO GRIGIO VERSO L'ALTO

Regolare i collari del disco secondo l'angolo desiderato.


6.
A e B

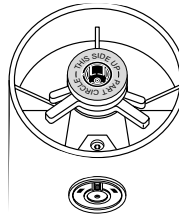


C. ANELLO DI PROTEZIONE MEMORIA

Se l'irrigatore viene girato manualmente oltre il punto d'irrigazione fissato, l'anello di memoria esce temporaneamente dalla propria posizione mentre l'irrigatore ritorna alla posizione originale d'irrigazione a cerchio parziale. Se l'anello di memoria non si trova nella sua posizione normale quando viene regolata l'area da irrigare, togliere il disco e avvitare l'anello manualmente fino a fare scattare la linguetta.

C. Anello di memoria



Posizione normale




Posizione irregolare

7. CONTROLLARE CON IMPIANTO IN FUNZIONE

Controllare la regolazione dell'area di irrigazione. Avvitare la vite dell'ugello in senso orario per regolare l'intensità della gittata. Assicurarsi che la parte superiore della vite dell'ugello si trovi al di sotto della plastica circostante.

7.

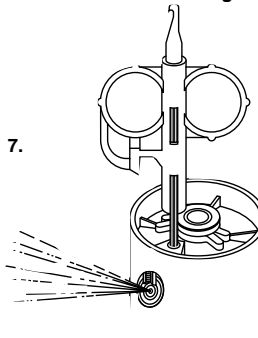

ATTENZIONE:

Si consiglia una velocità di riempimento inferiore a 60 cm al secondo.

8. RIMETTERE IL TAPPO

A. INSTALLAZIONE REGOLARE

Rimettere il tappo e per bloccarlo ruotare in modo che il segno di allineamento sia lontano dall'ugello.

B. VITE DI BLOCCAGGIO

Rimettere il tappo ed allineare con l'ugello. Stringere la vite fino in fondo attraverso il buco che si trova in cima al tappo, fino a che la testa della vite sia nascosta nella gomma.

8A.



8B.

