



# aquauno VIDEO PLUS

PROGRAMMATORE  
DIGITALE DI TEMPI  
DI IRRIGAZIONE

## MANUALE ISTRUZIONI

VIDEO 2 PLUS 8412  
VIDEO 6 PLUS 8413



# claber®

I  
1

UK  
17

F  
33

D  
49

E  
65

P  
81

S  
97

NL  
113

GR  
129



①  
2

## **AQUAUNO VIDEO PLUS**

### **PROGRAMMATORE DIGITALE DI TEMPI DI IRRIGAZIONE**

RINGRAZIANDO PER LA FIDUCIA CONCESSA CON L'ACQUISTO DI QUESTO PROGRAMMATORE, CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE LA PROGRAMMAZIONE. OGNI PARAGRAFO VI DARA' TUTTE LE INDICAZIONI SU COME ESEGUIRE CORRETTAMENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

### **LEGENDA:**

- ① PRESA FEMMINA FILETTO 3/4"
- ② DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
- ③ TASTO INDIETRO
- ④ TASTO AVANTI
- ⑤ TASTO ENTER
- ⑥ PRESA QUICK-CLICK SYSTEM
- ⑦ COPERCHIO PROGRAMMATORE

## **CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

ASSUMENDONE LA PIENA RESPONSABILITA', DICHIARIAMO CHE IL PRODOTTO E' CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE ED AI RELATIVI DOCUMENTI: EN 55022/CEI ENV 50140 IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/336 CEE.

CE 97

DANIELE PAPAIS






①  
4

## INSTALLAZIONE AL RUBINETTO

ALLENARE LA GHIERA ESTERNA **C**, AVVITARE LA PRESA FEMMINA 3/4" **A** SUL RUBINETTO 3/4" **B**.  
FISSARE LA CENTRALINA AL RUBINETTO AVVITANDO LA GHIERA **C**.

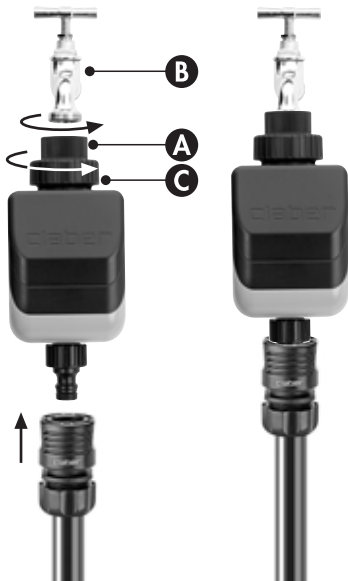



---

## PRESTAZIONI IDRAULICHE

①  
5

<b>BAR</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>l/min</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>35</b>

## TENSIONE - ALIMENTAZIONE UNA BATTERIA DA 9 VOLT ALKALINA.

**DURATA:** SUFFICIENTE PER UN' INTERA STAGIONE. CONSIGLIAMO DI TOGLIERE LA BATTERIA DURANTE I PERIODI DI INUTILIZZO DEL PROGRAMMATORE. QUANDO LA CARICA NON E' PIU' SUFFICIENTE, IL PROGRAMMATORE INTERROMPE AUTOMATICAMENTE LE SUE FUNZIONI CHIUDENDO L'ELETTROVALVOLA.

**N.B. IL PERDURARE DELLA CARICA DELLA BATTERIA INSTALLATA E' DIFFICILMENTE PREVEDIBILE E SONO VARI I FATTORI ESTERNI CHE POSSONO PROVOCARE IL REPENTINO ESAURIMENTO. SI SUGGERISCE PERTANTO DI SOSTITUIRE LA BATTERIA ALL' INIZIO DI OGNI STAGIONE.**

---

## MONOCOMANDO A MANOPOLA

LA CENTRALINA CONTROLLA AUTOMATICAMENTE LA CARICA DI ALIMENTAZIONE. E' PROTETTA DA INVERSIONE DI POLARITA' ED E' DOTATA DI RILEVATORE DEL LIVELLO DI CARICA. QUANDO LA SCRITTA **BATTERY** E' COMPLETA, LA BATTERIA E' A PIENA CARICA, QUANDO **BATTERY** E' ESAURITA.




①  
6

## LA TASTIERA

UNA TASTIERA A TRE PULSANTI PERMETTE L'IMPOSTAZIONE DI TUTTI I PARAMETRI. ESSI PERMETTONO LA SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, DI MODIFICARE L'ORA CORRENTE, GLI ORARI DEI PROGRAMMI ED I GIORNI DI INTERVENTO. ALLA PRESSIONE DI OGNI TASTO SI UDIRA' UN BEEP.



## IL DISPLAY

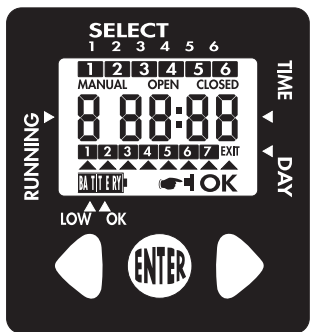



## **INSERIMENTO DELLA BATTERIA**

①  
7

AVVIENE CON UN SEMPLICISSIMO DISINNESTO, (MEDIANTE I DUE PULSANTI LATERALI), DEL PANNELLO FRONTALE ED IL COLLEGAMENTO SUI NORMALI BOTTONCINI DI ATTACCO.

LA BATTERIA (9 V.) DEVE ESSERE CORRETTAMENTE POSIZIONATA NELL' APPOSITA SEDE.


IL TEMPO UTILE PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA SENZA PERDERE I PROGRAMMI IMPOSTATI E' DI 15 MINUTI. LE BATTERIE USATE VANNO GETTATE NEGLI APPOSITI CASSONETTI.



①  
8

## IMPOSTAZIONE ORA CORRENTE

APPENA COLLEGATA LA BATTERIA, SI ACCENDONO TUTTI I SEGMENTI DEL DISPLAY; LA VALVOLA SI APRE PER 2 SECONDI E LA CENTRALINA SI POSIZIONA SULLO 00:00.

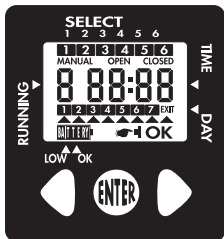

PREMERE IL PULSANTE CENTRALE **ENTER** E APPARE LA SCRITTA **OK**. PREMERE I TASTI ◀ ▶ PER INCREMENTARE O DECREMENTARE L'ORA CORRENTE. TENENDO PREMUTO IL TASTO, L'ORARIO AVANZA SEMPRE PIU' VELOCEMENTE PER ARRIVARE A QUELLO DESIDERATO. USCIRE DALLA PAGINA PREMENDO **ENTER**.

## PROGRAMMAZIONE

LA PROGRAMMAZIONE VIENE GESTITA DA PAGINE E PER OGNI PAGINA CI SONO DUE FUNZIONI:

1. VISUALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
2. MODIFICA DEI PROGRAMMI

PREMENDO ▶ AVANZANO I PROGRAMMI:

APERTURA PROGRAMMA 1 (OPEN) CHIUSURA PROGRAMMA 1 (CLOSED)





APERTURA PROGRAMMA 1 (OPEN) CHIUSURA PROGRAMMA 1 (CLOSED) ECC.

①  
9

**ATTENZIONE:** PUO' SUCCEDERE CHE IMPOSTANDO L'APERTURA (OPEN) DEL PRIMO PROGRAMMA SI PREMA ERRONEAMENTE PER DUE VOLTE IL TASTO **ENTER**. IN QUESTO CASO COMPARIRA' IL SIMBOLO DEL PROGRAMMA (1) INSERITO CON PARTENZA DALLE ORE 00:00 ALLE 00:01. PER IMPOSTARE NUOVAMENTE IL PRIMO PROGRAMMA E' NECESSARIO CANCELLARE QUELLO ERRONEAMENTE INSERITO (VEDERE PAG 00).

**ESEMPIO:**






①  
10



IL PROGRAMMA 1 E' MEMORIZZATO CON APERTURA (OPEN) ALLE 12:26 E CHIUSURA (CLOSED) ALLE 10:35. NELLO STESSO MODO SI PROGRAMMANO GLI ORARI DI CHIUSURA E APERTURA.



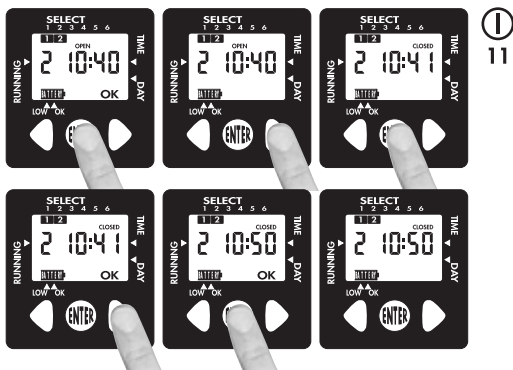

IL PROGRAMMA 2 E' FISSATO IN APERTURA ALLE 10:40  
E CHIUSURA ALLE 10:50.


AVANZANDO CON IL TASTO ► SI POSSONO ESEGUIRE  
ALLO STESSO MODO LE ALTRE PROGRAMMAZIONI.  
CON IL TASTO ◀ E' POSSIBILE RITORNARE AL SISTEMA  
OROLOGIO.

AVANZANDO CON IL TASTO ► SI ARRIVA ALLA  
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.



①  
12

## PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

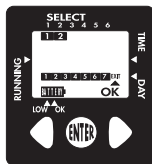

**ATTENZIONE:** IL GIORNO (1) COINCIDE CON QUELLO DELL'IMPOSTAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA.  
ESEMPIO: GIOVEDÌ SI IMPOSTA IL PRIMO PROGRAMMA - GIOVEDÌ = GIORNO (1) (VISUALIZZATO SULLA PAGINA GIORNO CORRENTE).

**ATTENZIONE:** IL GIORNO (1) SERVE COME RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.


ESEMPIO: SE GIOVEDÌ = GIORNO (1) E SI DESIDERA SALTARE L'IRRIGAZIONE DEL VENERDÌ, IL GIORNO DA ELIMINARE È IL (2). SPOSTANDO IL CURSORE MEDIANTE LA PRESSIONE DEL TASTO ◀ O ▶ ALLINEANDO IL CURSORE SOTTO IL NUMERO DEL GIORNO IN CUI SI VUOLE CHIUDERE, SI PREME **ENTER** E IL GIORNO SCOMPARE. PER USCIRE DA QUESTA PAGINA, SI ALLINEA IL CURSORE SOTTO **EXIT** E SI PREME **ENTER** USCITI DALLA PAGINA SETTIMANALE, PREMENDO ▶ SI VISUALIZZA LA FUNZIONE MANUALE.





PREMENDO ◀ (OPEN) APRIRE LA VALVOLA, PREMENDO ▶ (CLOSED) LA VALVOLA SI RICHIUDE. IN OGNI CASO LA VALVOLA SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE DOPO 15 MINUTI.

①  
13

**PER CANCELLARE UN PROGRAMMA SI AVANZA CON IL TASTO ▶ FINCHE' SI INDIVIDUA IL PROGRAMMA DA ELIMINARE. SI ENTRA QUINDI NELLA FASE DI CLOSED E SI PREME  PER CANCELLARE SI PREMONO CONTEMPORANEAMENTE I TASTI ◀ E ▶ CON UN LEGGERO ANTICIPO SUL TASTO ◀.**

**OGNI VOLTA CHE SI PREME  PER ENTRARE NEL PROGRAMMA E NON SI INTERVIENE MODIFICANDO UN DATO, ENTRO 10 SECONDI IL PROGRAMMA INTERVIENE CON UN SEGNALE ACUSTICO E .**



## RACCOMANDAZIONI

- NON LASCIATE CHE L'APPARECCHIO GELI.
- NON USATE AQUAUNO VIDEO SU TUBAZIONI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE O COMUNQUE LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA.
- NON USATE OGGETTI DURI PER PREMERE I TASTI: IL PANNELLO E' STATO PROGETTATO PER OPERARE CON LE DITA DELLA MANO.
- NON IMPIEGARE AQUAUNO VIDEO CON PRESSIONE DI ENTRATA SUPERIORE AI 10 BAR.
- UTILIZZARE SOLAMENTE BATTERIE NUOVE E SOSTITUILETE NON APPENA LO SEGNA LA IL DISPLAY.
- QUANDO NON DOVETE PROGRAMMARE TENETE CHIUSO IL COPERCHIO IN MODO DA PROTEGGERE IL DISPLAY E LA TASTIERA DAI RAGGI SOLARI E DALL'UMIDITA'
- ALMENO UNA VOLTA PER STAGIONE PULIRE IL FILTRO SOTTO L'ACQUA CORRENTE. IN PRESENZA DI ACQUE DURE O TORBIDE, RIPETERE L'OPERAZIONE CON MAGGIORE FREQUENZA.

①  
14

## COLLEGAMENTO AD UN RAIN SENSOR

E' POSSIBILE COLLEGARE AD AQUAUNO VIDEO UN SENSORE DI PIOGGIA (RAIN SENSOR CLABER COD. 90915). RAIN SENSOR INTERROMPE IL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE DI AQUAUNO VIDEO IN CASO DI PIOGGIA, RIPRISTINANDOLO AUTOMATICAMENTE QUANDO SI ESAURISCE L'ACQUA NEL SENSORE. RAIN SENSOR DEVE ESSERE COLLEGATO AGLI APPOSITI DUE CONTATTI ELETTRICI PREVISTI SUL LATO INTERNO DEL MODULO DI PROGRAMMAZIONE DI AQUAUNO LOGICA UTILIZZANDO IL CONNETTORE FORNITO COL SENSORE (FIG. 3). IL CAVO BIPOLARE DEVE ENTRARE ATTRAVERSO L'APPOSITO ALLOGGIAMENTO PREVISTO NELLA PARTE INFERIORE DI AQUAUNO VIDEO. PRIMA DI INSERIRE IL CONNETTORE, RIMUOVERE IL PONTICELLO INSTALLATO TRA I DUE CONTATTI (FIG. 4).

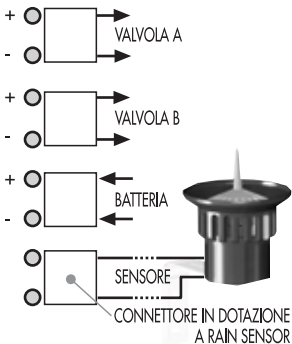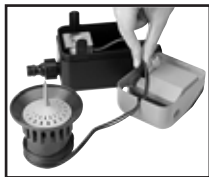

①  
15

**claber®**

CONTROLLO	CONTROLLO	CONTROLLO
1	2	3

## **GARANZIA**

L'APPARECCHIO E' GARANTITO PER DUE ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO CHE SARA' CERTIFICATA DALLA FATTURA, RICEVUTA O SCONTRINO FISCALE RILASCIATO ALL' ATTO DELL' ACQUISTO. LA GARANZIA DECADE IN CASO DI MANOMISSIONE DELL' APPARECCHIO O PER LA MANCANZA DI UNO DEI GIUSTIFICATIVI FISCALI.

### **RIPORTARE IL NUMERO DI MATRICOLA**

--	--	--	--	--	--	--

LE CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA SONO  
RIPORTATE SUL RETRO



## CONDIZIONI DI GARANZIA

①  
16

CLABER GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È ESENTE DA DIFETTI DI MATERIALE O DI FABBRICAZIONE. ENTRO IL PERIODO DI DUE ANNI DALLA DATA DI CONSEGNA AL CONSUMATORE CLABER PROVVEDERÀ SENZA ADDEBITO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI PARTI RICONOSCIUTE DIFETTOSE IN PRODOTTI IMPIEGATI IN CONDIZIONE DI NORMALE ESERCIZIO E CORRETTA MANUTENZIONE CHE NON SIANO STATI MANIPOLATI O MODIFICATI. CLABER NON ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVATI DA USO NON CORRETTO E IMPROPRIO O DA ERRORI DI INSTALLAZIONE, PER I QUALI SI RICHAMA IL RISPETTO DELLE NORME E PRESCRIZIONE DI INSTALLAZIONE ED USO DEL PRODOTTO, NÉ PER PRODOTTI NON DALLA STESSA FABBRICATI ANCHE SE USATI IN COMBINAZIONE CON I PROPRI. LA MERCE VIAGGIA INTERAMENTE A CARICO E A RISCHIO E PERICOLO DEL PROPRIETARIO. L'ASSISTENZA È DATA DAI LABORATORI AUTORIZZATI CLABER, PER INFORMAZIONI SUI CENTRI ASSISTENZA ATTIVI POTETE TELEFONARE ALLA CLABER SPA TEL. 0434.958836 O MANDARE UN FAX ALLO 0434.957193 O INVIARE UNA MAIL ALL'INDIRIZZO [info@claber.com](mailto:info@claber.com). PER OGNI ALTRO ASPETTO FANNO TESTO LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

[www.claber.com](http://www.claber.com)  
[info@claber.com](mailto:info@claber.com)

**claber**<sup>®</sup>